

# Samsung多機能レーザープリンター - Easy Document Creatorを使用したスキャン方法

プリンターからスキャンする前に、必ず**Easy Printer Manager**と**Easy Document Creator**をダウンロードしインストールしてください。

**Easy Printer Manager**または**Easy Document**

**Creator**のスキャンソフトウェアをダウンロードするには、[Software and Drivers \(ソフトウェアとドライバ\)](#)

に移動し、検索テキストボックスにお使いのプリンターモデルを入力します。  
スキャンソフトウェアは、ソフトウェアタブにあります。

## Easy Document Creatorのスキャン機能を使用します

Easy Document Creatorを使用してスキャンを行うには、以下の手順を実行します。


1. 最新のプリンタードライバーとスキャンドライバーがインストールされていることを確認します。

最新バージョンのスキャンドライバーを表示するには、[Software and Drivers \(ソフトウェアとドライバ\)](#) にアクセスします。

2. Windowsのタスクバーで、Easy Printer Managerアイコン (🖨️) を右クリックして、Easy Printer Managerを選択します。

デスクトップにアイコンが表示されない場合、隠されているアイコンを開きます。

番号 : Samsung Easy Printer Manager

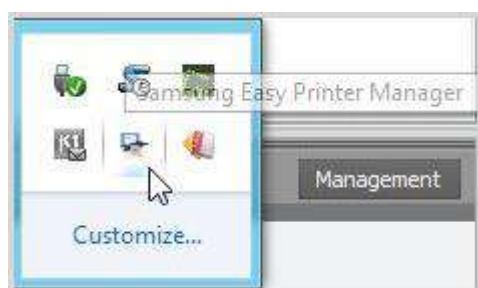

番号 : Samsung Easy Printer Managerの選択



3. Easy Printer Manager内の左のパネルからプリンターを選択し、Quick Links (クイックリンク) セクションで、スキャンオプションを選択します。

補足:

Easy Document Creator画面が開かない場合、[Software and Drivers \(ソフトウェアとドライバ\)](#)

にアクセスして、最新バージョンのソフトウェアをダウンロードします。

**番号 : Quick links (クイックリンク)**



4. 画像をスキャンする際、スキャンアイコンをクリックして設定を変更してください。

補足:


Easy Document Creatorの左下にスキャナー名が表示されない場合は、Search (検索) をクリックして、接続されているスキャナーを検索します。

**番号 : Easy Document Creator**




5. スキャンする用紙の種類に応じて、オプションを選択してください。

番号：スキャンの種類

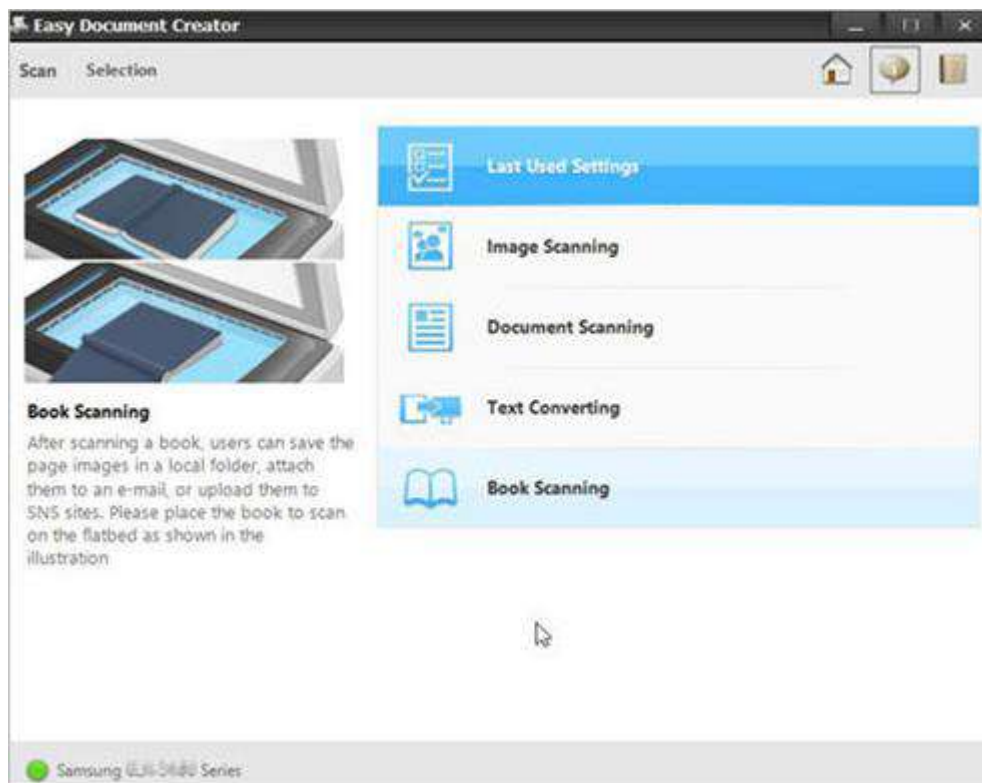


オプションを選択したら、スキャン済みの画像が設定オプションつきで表示されます。

番号：スキャン済みの画像

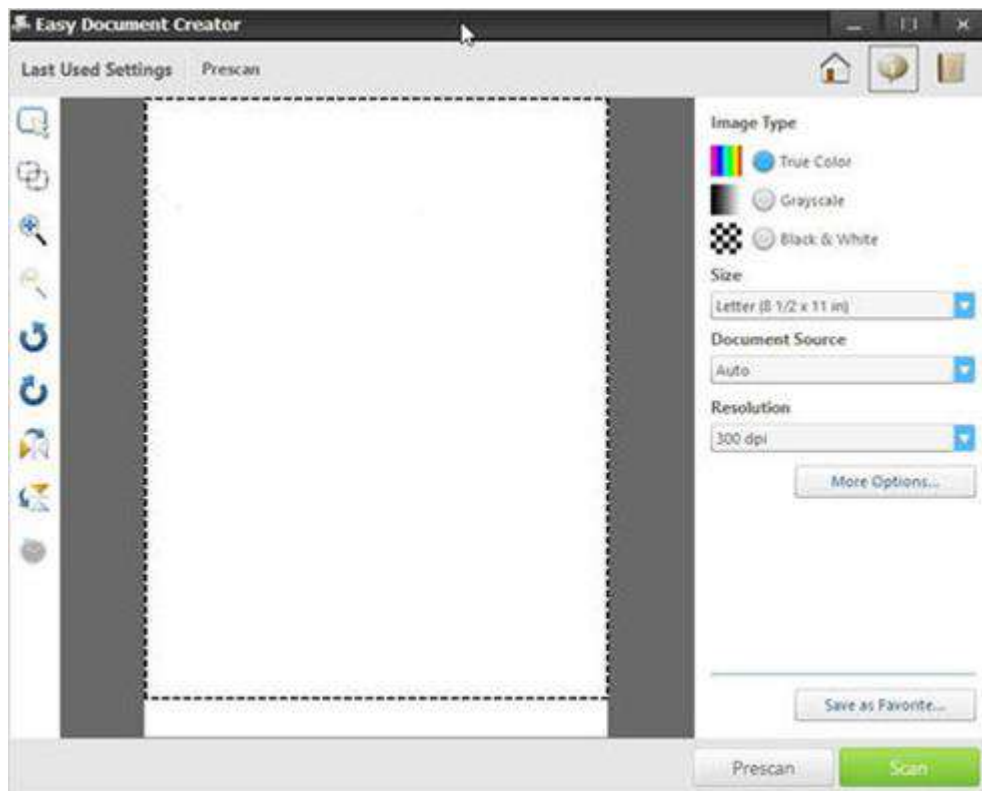

6. Size (サイズ) ドロップダウンリストから、用紙のサイズを選択します。

番号 : サイズの選択

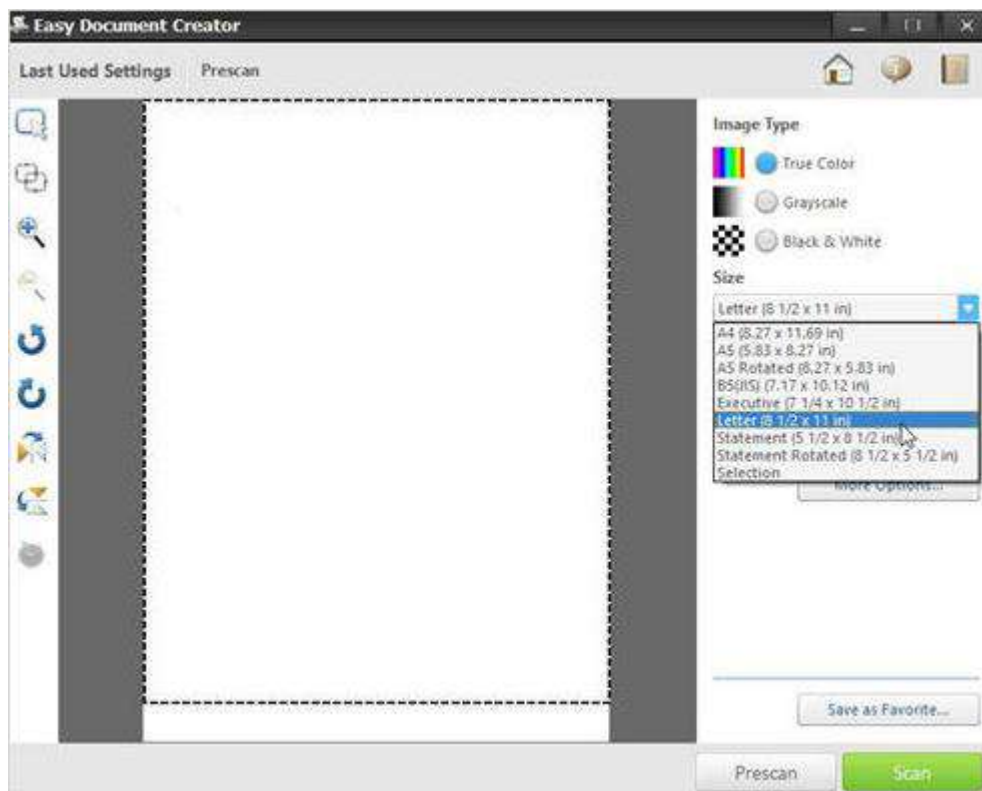


7. Document Source (ドキュメントソース)

ドロップダウンリストから、ドキュメントソースオプションを選択します。

- 。 Auto (自動)

- Flatbed (フラットベッド)
- ADF


番号 : **Document Source** (ドキュメントソース) の選択

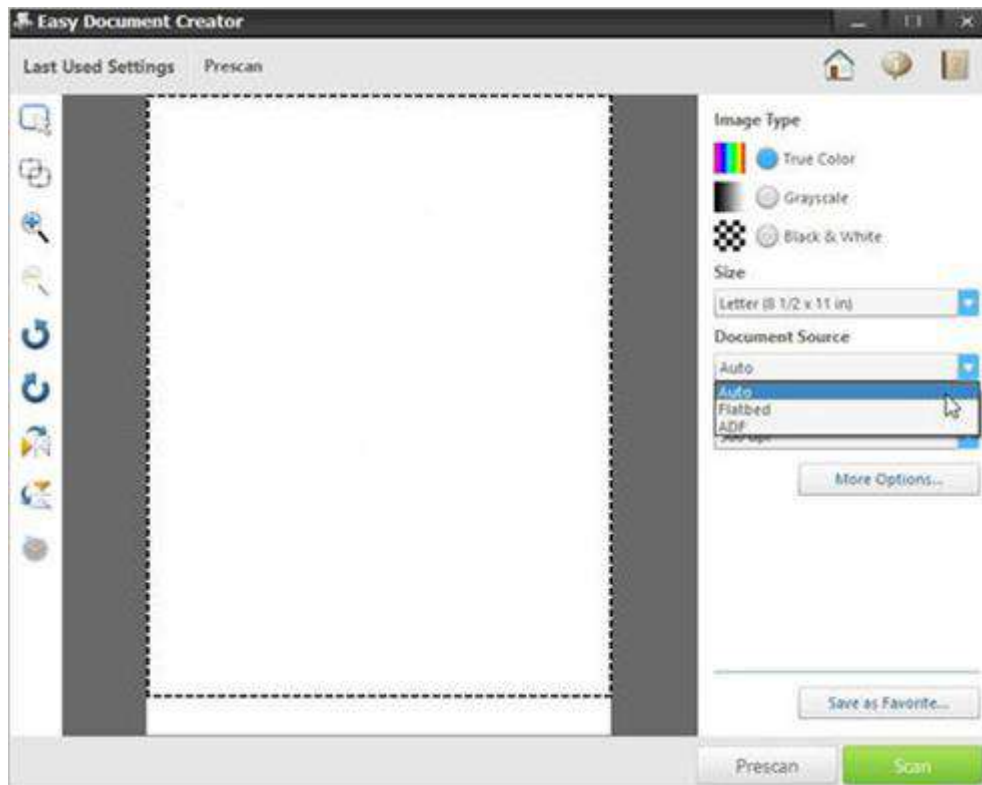

8. Resolution (解像度) ドロップダウンリストから、解像度のオプションを選択します。


デフォルトのオプションでは300dpiです。

番号 : 解像度の選択

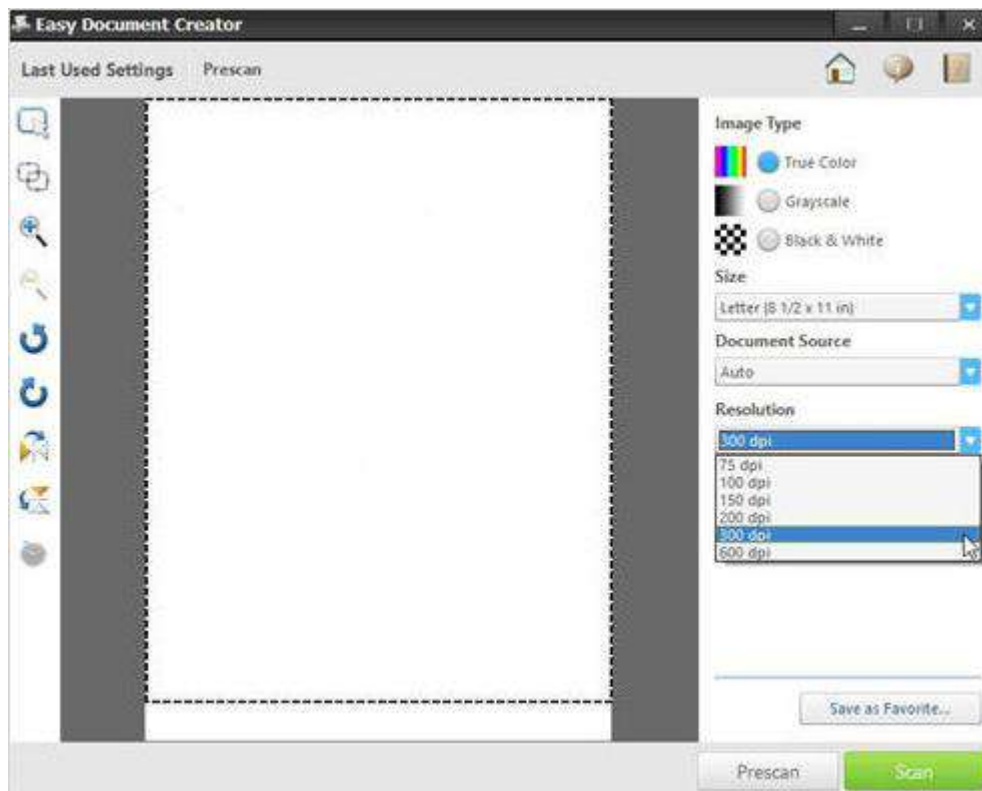


9. More Options (その他のオプション) をクリックしてスキャン画像を調整し、Scan (スキャン) をクリックします。

番号 : More Options (その他のオプション)

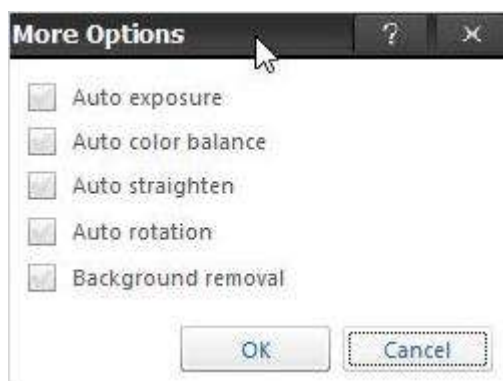

画像をスキャンしたら、ファイル設定を変更してファイルを保存します。


番号 : ファイル設定のオプション

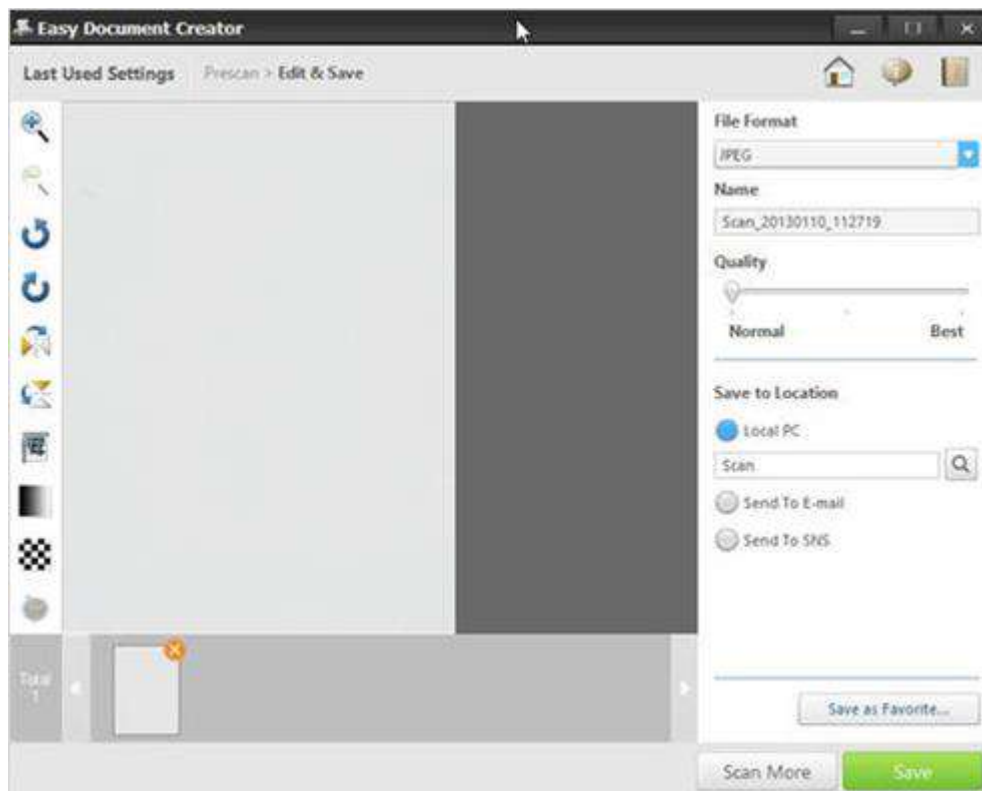

#### 10. File Format (ファイル形式)

ドロップダウンリストからファイル形式を選択し、テキストボックスにファイル名を入力します。


番号 : **File Format (ファイル形式)**

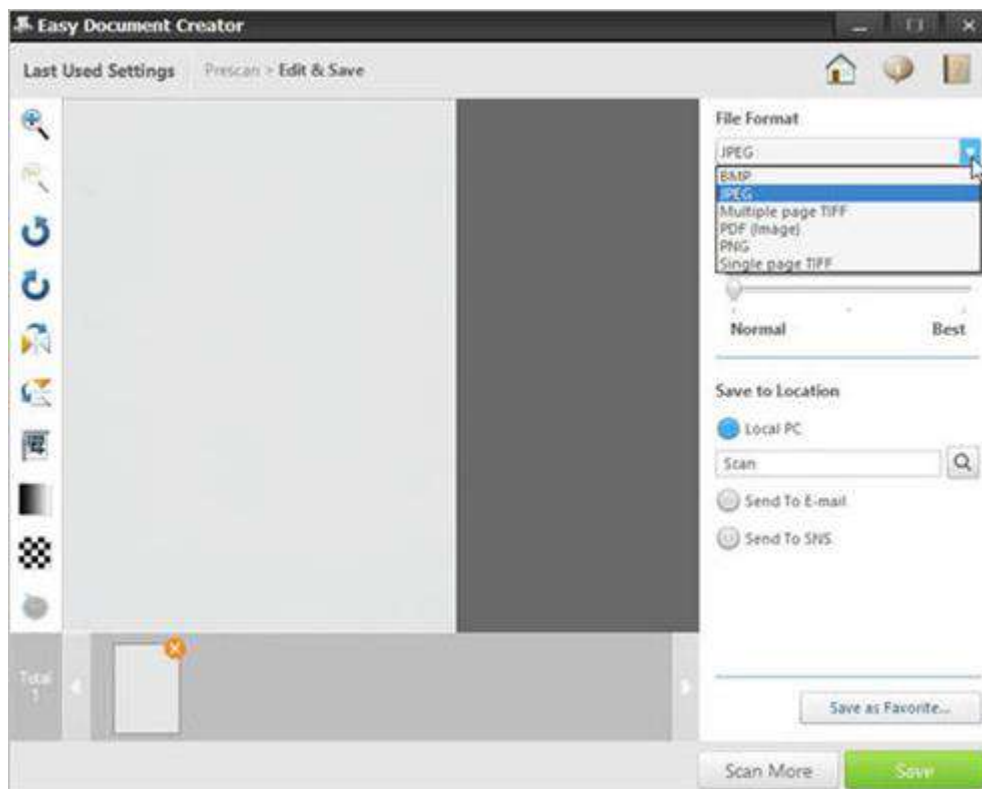

#### 11. 保存先で、虫眼鏡をクリックしてフォルダーを選択し、ファイルを保存してください。



番号 : 保存先

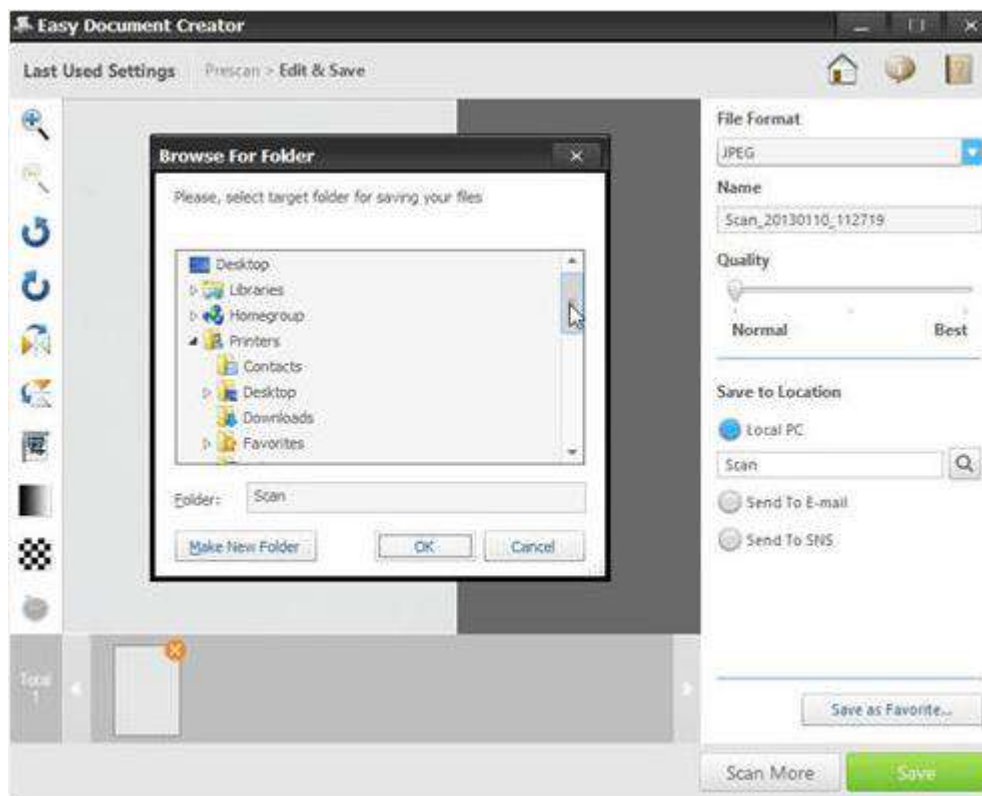

12. オプションを変更したら、**Save (保存)** をクリックします。

ウィンドウが表示されたら、以下のオプションのいずれかをクリックします。


No (いいえ): いったんファイルを保存します。

または

Yes (はい): 別の場所にファイルを保存します。

番号 : ファイル保存先のオプション



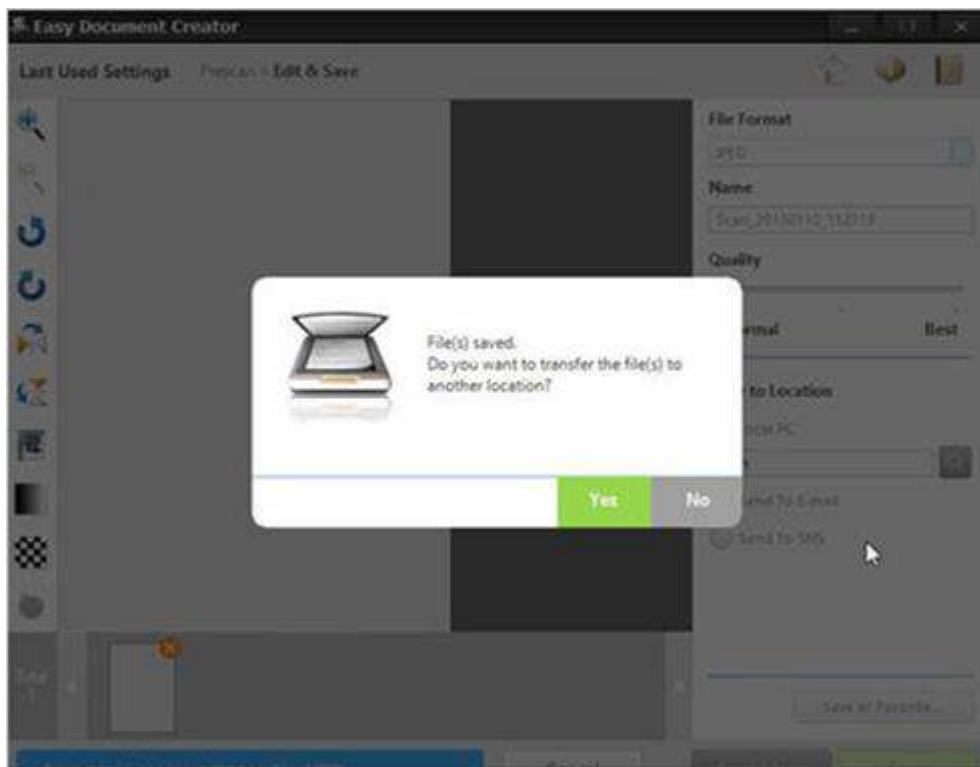

No (いいえ) オプションを選択すると、Easy Document Creator画面が表示されます。

Easy Document Creatorを終了するには、画面の右上にある、終了ボタン [X] をクリックします。

**番号 : Easy Document Creatorを終了します**

